

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
НА БАЗЕ МОДУЛЕЙ БПС-3000-220/xxxВ-xxxА-14 R**

ИПС предназначен для работы в качестве источника постоянного напряжения с заданным напряжением с ограничением по максимальному току, либо в качестве источника постоянного тока с заданным током с ограничением по максимальному напряжению.




ИПС может использоваться для заряда и поддержания кислотных аккумуляторных батарей, имеет таймер отключения по времени, функцию отключения процесса по выданным в нагрузку ампер-часам и по снижению выходного тока ниже уставки.

Конструктивное исполнение ИПС R:

- 1) Для установки в 19'' стойки электротехнических шкафов с высотой одной корзины 3U;
- 2) Напольного исполнения
- 3) Настольного исполнения (только для ИПС-3000-... R с 1 силовым модулем БПС).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИПС:

ИПС-XXX-220/XXXВ-XXXА-3U R

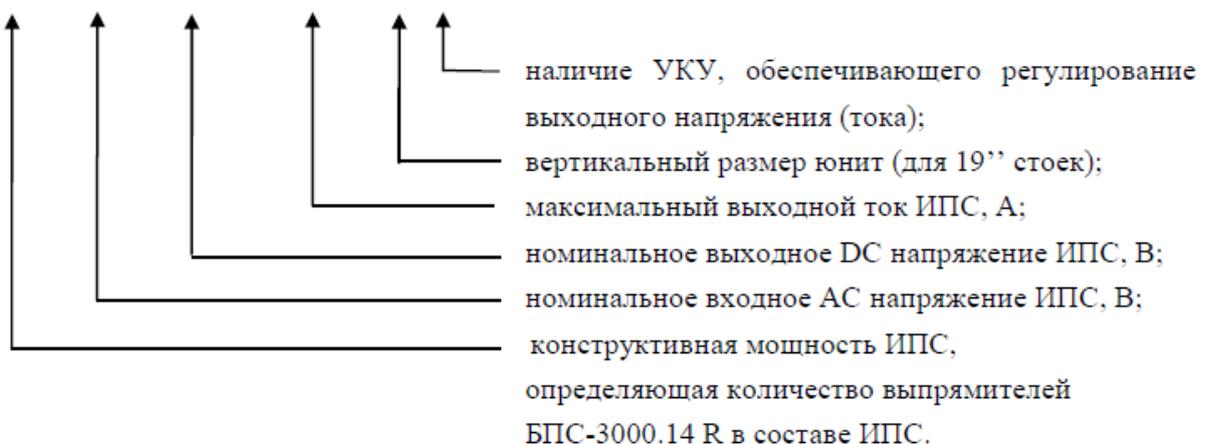

Диапазон регулирования Тип ИПС	Диапазон выходного тока, А	Диапазон выходного напряжения, В	Конструктивное исполнение
ВЫХОД DC 12В			
ИПС 3000-220/12В-150А-3U-R	0 ÷ 150	1 ÷ 14	19'' 3U
ИПС 6000-220/12В-300А-3U-R	0 ÷ 300		
ИПС 3000-220/12В-150А-R	0 ÷ 150		Настольный
ИПС 6000-220/12В-300А-R	0 ÷ 300		Напольный
ИПС 9000-220/12В-450А-R	0 ÷ 450		
ВЫХОД DC 24В			
ИПС 3000-220/24В-100А-3U-R	0 ÷ 100	1 ÷ 28	19'' 3U
ИПС 6000-220/24В-200А-3U-R	0 ÷ 200		
ИПС 3000-220/24В-100А-R	0 ÷ 100		Настольный
ИПС 6000-220/24В-200А-R	0 ÷ 200		Напольный
ИПС 9000-220/24В-300А-R	0 ÷ 300		
ВЫХОД DC 36(32)В			
ИПС 3000-220/36В-100А-3U-R	0 ÷ 100	1 ÷ 36	19'' 3U
ИПС 6000-220/36В-200А-3U-R	0 ÷ 200		
ИПС 3000-220/36В-100А-R	0 ÷ 100		Настольный
ИПС 6000-220/36В-200А-R	0 ÷ 200		Напольный
ИПС 9000-220/36В-300А-R	0 ÷ 300		
ВЫХОД DC 48В			
ИПС 3000-220/48В-60А-3U-R	0 ÷ 60	1 ÷ 56	19'' 3U
ИПС 6000-220/48В-120А-3U-R	0 ÷ 120		
ИПС 3000-220/48В-60А-R	0 ÷ 60		Настольный
ИПС 6000-220/48В-120А-R	0 ÷ 120		Напольный
ИПС 9000-220/48В-180А-R 0 ÷ 180	0 ÷ 180		

ВЫХОД DC 60В			
ИПС 3000-220/60В-50А-3U-R	0 ÷ 50	1 ÷ 70	19'' 3U
ИПС 6000-220/60В-100А-3U-R	0 ÷ 100		
ИПС 3000-220/60В-50А-R	0 ÷ 50		Настольный
ИПС 6000-220/60В-100А-R	0 ÷ 100		Напольный
ИПС 9000-220/60В-150А-R	0 ÷ 150		
ВЫХОД DC 110В			
ИПС 3000-220/110В-30А-3U-R	0 ÷ 30	1 ÷ 130	19'' 3U
ИПС 6000-220/110В-60А-3U-R	0 ÷ 60		
ИПС 3000-220/110В-30А-R	0 ÷ 30		Настольный
ИПС 6000-220/110В-60А-R	0 ÷ 60		Напольный
ИПС 9000-220/110В-90А-R	0 ÷ 90		
ВЫХОД DC 220В			
ИПС 3000-220/220В-15А-3U-R	0 ÷ 15	1 ÷ 260	19'' 3U
ИПС 6000-220/220В-30А-3U-R	0 ÷ 30		
ИПС 3000-220/220В-15А-R	0 ÷ 15		Настольный
ИПС 6000-220/220В-30А-R	0 ÷ 30		Напольный
ИПС 9000-220/220В-45А-R	0 ÷ 45		
ВЫХОД DC 500В			
ИПС 3000-220/500В-7.5А-3U-R	0 ÷ 7.5	1 ÷ 500	19'' 3U
ИПС 6000-220/500В-15А-3U-R	0 ÷ 15		
ИПС 3000-220/500В-7.5А-R	0 ÷ 7.5		Настольный
ИПС 6000-220/500В-15А-R	0 ÷ 15		Напольный
ИПС 9000-220/500В-22.5А-R	0 ÷ 22.5		
ВЫХОД DC 1000В			
ИПС 3000-220/1000В-3.5А-3U-R	0 ÷ 3.5	1 ÷ 1000	19'' 3U
ИПС 6000-220/1000В-7А-3U-R	0 ÷ 7		
ИПС 3000-220/1000В-3.5А-R	0 ÷ 3.5		Настольный
ИПС 6000-220/1000В-7А-R	0 ÷ 7		Напольный
ИПС 9000-220/1000В-10.5А-R	0 ÷ 10.5		